
# 


施工業者様へ 施工前にこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 この施工説明書と取扱説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。


■この施工説明書はKF3011T仕様のイラストで説明しています。

## 安全上のご注意

- ●ここに示した | ↑ 警告 | は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

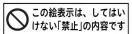

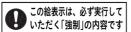


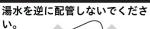



水を出そうとしても、湯が出てやけ どをすることがあります。必ず給水 配管が右側、給湯配管が左側に配管 されていることを確かめてください。

給湯に蒸気を使用しないでくだ さい。

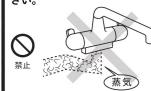

器具が破損して、やけど、漏水 のおそれがあります。

スチームルーム及び乾燥室にご 使用の際は相談ください。



器具が破損して、やけど、漏水 のおそれがあります。

給湯温度は85°Cより高温で使用 しないでください。ク

加工及び接合等の改造はしない

器具が破損し、やけど・けがをし

┃たり、漏水で家財などを濡らす財

産損害発生のおそれがあります。

寒冷地仕様の場合

水抜き栓は水抜き以外の目的で

水抜き栓をいきなり開けますと高温

の湯が出てやけどをしたり、湯水が

噴き出して、家財などを濡らす財産

損害発生のおそれがあります。

ストレーナの清掃は止水弁また

は元栓で必ず湯水を止めてから

高温の湯が出てやけどをしたり、湯

水が噴き出して、家財などを濡らす

財産損害発生のおそれがあります。

行ってください。

開けないでください。

でください。



85℃より高温でご使用になると 水栓の寿命が短くなり、破損し て、やけどをしたり、漏水で家 財などを濡らす財産損害発生の おそれがあります。

配管などの解氷のため、解氷機 を使用する場合は、水栓には絶 対に通電しないでください。



通電すると水栓が発熱し、破損 して家財などを濡らす財産損害 発生のおそれがあります。

温度調節ハンドルの目盛が、吐 水温度と合っているか確認して ください。



取付現場の圧力状況により目盛 通りの湯温にならず、やけどを するおそれがあります。

器具に強い力や衝撃を与えない でください。



器具が破損し、漏水で家財など を濡らす財産損害発生のおそれ があります。

めっきの表面が割れた場合は使 用しないでください。



けがをするおそれがありますの でただちに使用を停止し、新し い部品に交換してください。

めっき部品はぶつけたり落とし たりしないでください。 鋭利な物や硬い物を当てないで ください。



めっきの表面が割れて、けがを するおそれがあります。

凍結が予想される際は、一般地仕様をお使いの 場合、少量の水を出しておくか、配管に布を巻 くなどして、凍結を防止してください。寒冷地 仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓 金具の水抜き操作を行ってください。



水抜きしないと凍結破損で漏水 し、家財などを濡らす財産損害 発生のおそれがあります。

( めっきシャワーヘッド仕様の場合 ) めっきシャワーヘッドは、公衆 浴場・レジャー施設等、不特定 多数の方が頻繁に利用する場所 では使用しないでください。



めっきの表面が割れて、けがを するおそれがあります。

# 取り付け前に

- ① 使用水圧〔A=(給湯器の最低作動水圧)+(配管圧力損失)〕 最低必要水圧は、シャワーヘッドの仕様によって異なる場合がありますので、シャワーヘッドの説明書 をご確認ください。
- (1) 瞬間給湯器との組み合わせ(設定条件 水温:25℃ 給湯器温度調節:高温 叶水温度:42℃ ハンドル全開) (比例制御式) 最低必要水圧: A+50.0KPa(動水圧)、最高水圧: 0.75MPa(静水圧)
- (2) 貯湯式給湯器との組み合わせ


(給湯・給水圧力) 最低必要水圧:A+50.0KPa(動水圧)、最高水圧:0.75MPa(静水圧)

- ② 吐水切換ハンドル(または吐止水ハンドル)は全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。
- ③ 給水圧力は給湯圧力より高くするか、同圧になるようにしてください。
- ④ 給水圧力が0.3MPaから、0.75MPaまでは止水弁で流量調節してください。
- ⑤ 給水圧力が0.75MPaを超えるときは、市販の減圧弁で、0.2MPa程度に減圧してください。
- ⑥ 給湯器の給湯温度は、50℃~60℃に設定することをおすすめします。
- ⑦ 給湯器からの配管は最短距離で配管し、配管には保温材を巻いてください。
- (8) 使用諸条件を加味して適正な能力の給湯器を選ばないと、適正な吐水量及び吐水温度が得られないことがあります。
- ⑨ 本製品は、改造(加工および接合等)によるトラブルについては、保証の限りではありません。
- ⑩ 通水検査をしていますので器具内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

# 警 告

1ページ

**クページ** 

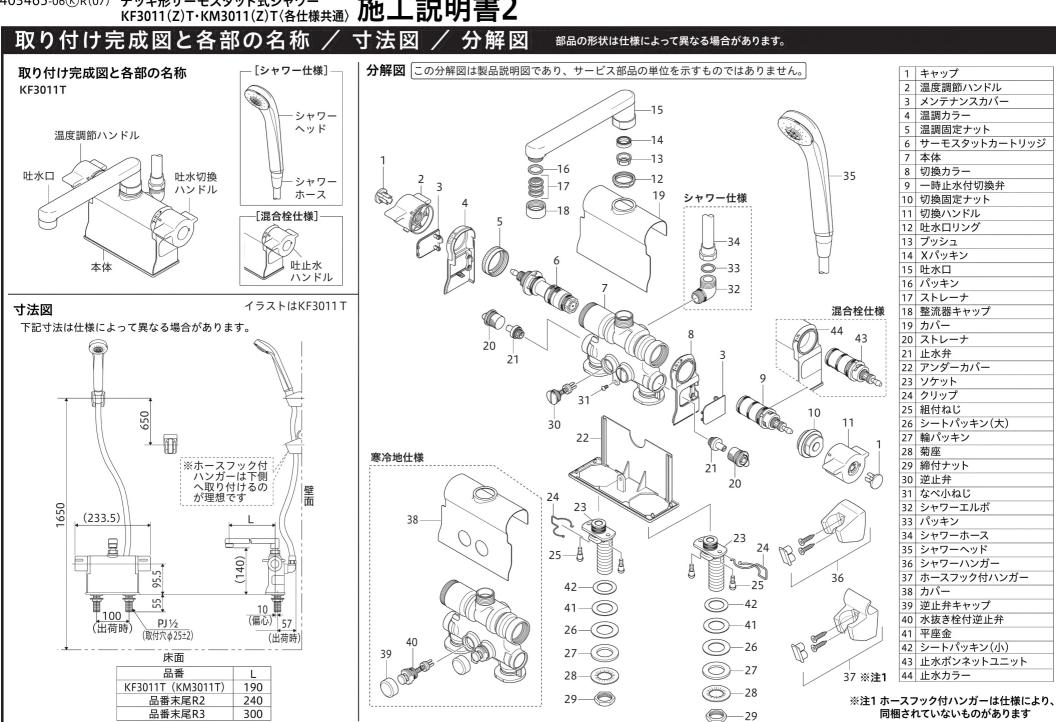

3ページ

2ハンドル水栓からの取替えの場合、吐水口が浴槽に届かないということがないように吐水口位置に注意してください。

# 取り付け手順2

ソケット部に組付されている、締付ナット・菊座・輪パッキン・シートパッキン(大)・平座金・シー トパッキン(小)を取りはずしてください。

4ページ

水栓出荷時、ソケットは取付ピッチ100mmで組み付けられています。

取り付けるカウンター穴ピッチに合わせ、A~Cの要領でソケットを回転させ、取付穴に挿入します。

#### A. 穴ピッチ85mmの場合


- ①ソケットの組付ねじをはずします。
- ② ソケットのねじ部が両方とも内側を向くように回転させ組付ねじで固定します。 (ソケットはクリップで固定してあり抜けないようにしてあります。)

#### 【//注意】 <水栓下からみた図>

組付ねじは確実に締め付けてください。しっかり 締め付けられていないと、本体が緩んだり、がた つきが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損 害発生のおそれがあります。

<水栓ソケット部の図>



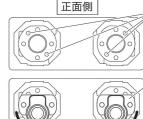

この並びの穴を 使用します (斜めの穴を使用)

ソケット





#### B. 穴ピッチ100mmの場合

#### 取り付け注意事項の必要寸法の確認 工場出荷時の寸法の場合はソケットの調整は必要ありません。 B-2~4までは下記の調整を行います。

① ソケットの組付ねじをはずします。(※ピッチ85mmの水栓ソケット部の図を参照) ② 下図を参照し、ソケットを回転させ組付ねじで固定します。

【 <u>⚠</u>注意】組付ねじは確実に締め付けてください。しっかり締め付けられていないと、本体が緩んだり、 がたつきが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

<水栓下からみた図> <B-2の場合>

正面側

この並びの穴を 使用します

②-2 固定 [左右4か所]



<B-3の場合>

この並びの穴を使用します

<B-4の場合>














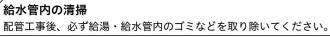

取り付け手順1

# 取付ピッチの確認とソケットの調整

取付穴φ25±2 施工範囲寸法 85 • 100 • 120

(取り付け前に確認してください)

#### 可変することができます。 2. 必要寸法の確認

1. 取付穴の確認

測定してください。

取り付け注意事項

水栓を取り付ける前に必ず取り付け穴の寸法を


この製品は、取付ピッチが85・100・120mmに


#### 【座面必要寸法】

取付カウンターに、下表の取付面が確保できないと、●アンダーカバーがはみ出すという不具合が生じます。 【本体部必要寸法】

取り付け部後ろおよび左右の壁等が下表寸法よりも離れていないと、●壁に当たって取り付かない ●メンテナンスがしにくい●ハンドルが操作しにくいという不具合が生じます。

【上から見た図】

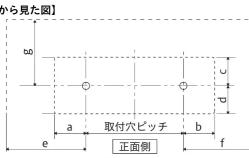

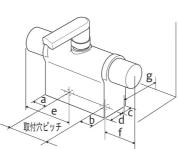

	-	шил.	, ,	1	, \		
${f e}$ :温調ハンドル部必要寸法 ${f /}$ ${f f}$ :切換ハンドル部必要寸法 ${f /}$ ${f g}$ :シャワーエルボ部必要寸法							
取付ピッチ		A:85mm	B: 100mm				C:120mm
水栓下から見た ソケットの向き		正面側	1 正面側	2 正面側	3 正面側	4 正面側	正面側
			(工場出荷時)				
水栓側面から見た ソケットの向き		正面側	一面側	正面側	正面側	正面側	正面側
座面 必要寸法	a	40以上	35以上	35以上	50以上	30以上	30以上
	ь	40以上	35以上	35以上	30以上	50以上	30以上
	С	40以上	25以上	45以上	30以上	30以上	30以上
	d	25以上	45以上	25以上	30以上	30以上	30以上
本体部必要寸法	е	155以上	145以上	145以上	155以上	145以上	135以上
	f	135以上	130以上	130以上	130以上	135以上	120以上
	g	80以上	65以上	80以上	70以上	70以上	70以上

# 5ページ

## 取り付け手順2

#### |2-2 取付ピッチの確認とソケットの調整


#### C. 穴ピッチ120mmの場合

- ① ソケットの組付ねじをはずします。(※ピッチ85㎜の水栓下から見た図を参照)
- ② ソケットのねじ部が両方とも外側を向くように回転させ組付ねじで固定します。
- がたつきが発生し、漏水して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

#### <水栓下から見た図>



この並びの穴を 使用します

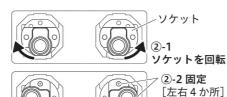

### んととなっていまった

右図の順に水栓本体を固定します。


#### 【 🕂 注意】

シートパッキンは本体側が小さい方、取り付け穴側が大きい ことを確かめてから組み付けてください。確認しないと本体 が緩んだり、がたつきが発生し、漏水して家財などを濡らす 財産損害発生のおそれがあります。

#### 【 / 注意】

締付ナットの締め付けは、専用工具 G4(別売)で確実に行ってください。 しっかり締め付けられていないと、 本体が緩んだり、がたつきが発生し、 漏水して家財などを濡らす財産損害 発生のおそれがあります。



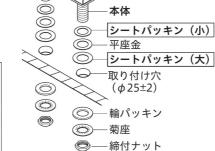

太休

◎ シートパッキン (小)

#### <sup>´</sup>シャワーホースと吐水口の接続

- ① シャワーホースをシャワーエルボに接続します。
- ② 吐水口を吐水口接続部に接続します。締め付けは、六角の二面幅に合わせてモンキーレンチ等で 確実に行ってください。

#### 【お願い】締め付ける際は傷が付かないよう、あて布等をしてください。





【はずせない場合】

止水弁

#### ステッカーの貼り付け

使用方法ステッカーを見やすい位置に貼りつけてください。

7ページ

# 取り付け後の点検と清掃1

#### |通水確認

[ / 注意] 水栓を取り付け後、通水して湯水の出し止めを 5 ~ 6 回繰り返し、配管接続部及び水栓から水 漏れがないことを確認してください。確認しないと、漏水で家財などを濡らす財産損害発生の おそれがあります。


#### ストレーナ清掃のお願い

#### 本体のストレーナ清掃

本体のストレーナにゴミがつまりますと、吐水量が減ったり、希望する湯温にならない場合がありますの で、施工後必ず清掃してください。

- 【 🅂 警告】・ストレーナの清掃は、止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。ストレー ナをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡 らす財産損害発生のおそれがあります。
  - ・湯側ストレーナの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしな いように注意してください。
- ① 湯水全開で20~30秒吐水させます。
- ② 各ハンドル下側のメンテナンスカバー[2か所]をはずします。
- ③ 湯水の止水栓の止水弁[2か所]または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
- ④ ストレーナ付逆止弁[左右2個]を取りはずします。

′ストレーナ付逆止弁の切欠部に⊝ドライバーなどを差し込み、矢印の方向に回し、ゆるめてから引き\ 、輪を起こし取りはずします。

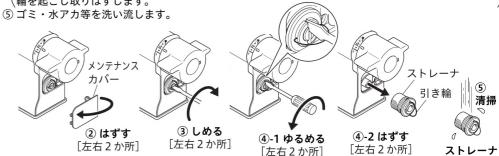


清掃後は上記の逆の手順で組み込んでください。

シャワー仕様の場合、ストレーナを締め込む時、吐水切換ハンドルを吐水口側にしてください。 混合栓仕様の場合、ストレーナを締め込む時、吐止水ハンドルを吐水側にしてください。

#### 吐水口のストレーナ清掃

吐水口のストレーナがつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、施工後 必ず清掃してください。

- ① 湯水全開で20~30秒吐水させます。
- ②吐水口の整流器キャップをはずす方向にひねって、ストレーナを取りはずします。
- ③ストレーナをブラシで水洗いします。

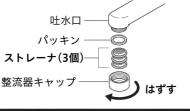



清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

8ページ

# 取り付け後の点検と清掃2

#### サーモスタットカートリッジの清掃方法

サーモスタットカートリッジにゴミ、水あか、汚れ等が付着しますと、吐水量が減ったり、温度調節がう まくできなかったりしますので清掃してください。

[ \_\_\_\_\_\_\_警告] サーモスタットカートリッジの清掃は、止水弁または元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。 サーモスタットカートリッジをいきなりはずしますと、高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が 噴き出して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


- ① 湯水両側の止水弁[2か所]または元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
- 【お願い】キャップをはずす際は、傷がつかないようにしてください。
- ② 薄手の布を精密ドライバー先端にかぶせます。
- ③ 精密ドライバーをハンドルの切り欠き部に差し込みキャップをはずします。 ④ 温度調節ハンドルをはずします。
- ⑤ 温調カラーをはずした後、温調固定ナットを取りはずします。
- ⑥ サーモスタットカートリッジをとりはずします。 (はずせない場合は、温度調節ハンドルとキャップをはめた状態で引き抜いてください。)
- ⑦ サーモスタットカートリッジをブラシで水荒いします。

プライヤー等

清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

【お願い】・組み立て時、温調側ナットはプライヤー等で確実に締め付けてください。 ・取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。

③ 差し込みはずす 1. 温調カラーと温調固定ナットをはずし サーモスタット カートリッジ 7 り付けます。 清掃 キャップへ サーモスタット 切り欠き 歯ブラシ カートリッジ **(5)-1** 

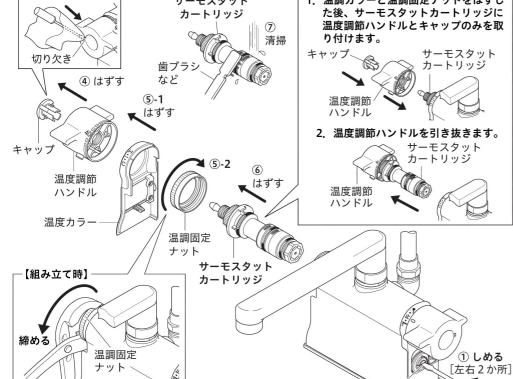

# 取り付け後の点検と清掃3


#### 温度調節ハンドルの設定方法

工場出荷時に温度調節をしていますが、取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならない場合があり ます。温度調節ハンドルの目盛がズレている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください。

【はじめに確かめてください】-

- ・止水弁を全開にしているか確かめてください。
- ・ストレーナにゴミづまりがないか確かめてください。
- ・給湯温度50℃~60℃の湯が給湯できているか確かめてください。
- ① 全開吐水で目盛に関係なく40℃のお湯が出る所まで、温度調節ハンドルを回します。
- 【お願い】キャップをはずす際は、傷がつかないようにしてください。
- ② 薄手の布を精密ドライバーの先端にかぶせます。
- ③ 精密ドライバーをハンドル切り欠き部に差し込みキャップをはずします。
- ④ 温度調節ハンドルを回転させないように取りはずします。
- ⑤ ハンドルの「40」の目盛を表示ポイントに合わせてはめます。
- ⑥キャップにて固定します。


【お願い】取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。 ※ 目盛は、温度表示ではありません。目盛は、温度調節の目安としてください。

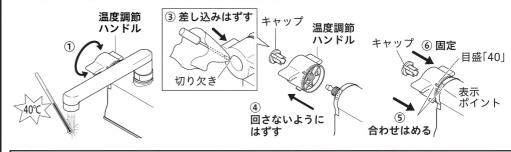

### 流量の調節方法

流量は下記の方法で行ってください。

- ① 左右下側のメンテナンスキャップ[2か所]を開けます。 (「ストレーナ清掃のお願い」参照)
- ② 湯水の止水弁[2か所]を⊝ドライバーなどで流量調節します。

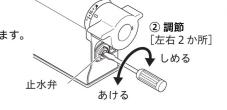

# 故障かなと思ったら…

修理を依頼される前にお確かめください。

**▶**│取扱説明書「故障かなと思ったら···」参照

「水栓本体内部のメンテナンスをする場合]

【 \_\_\_\_注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。 水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。